


Anleitung: Pedale montieren


1.

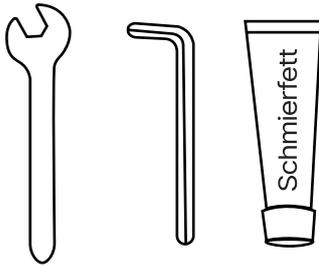

Erforderliches Werkzeug:

15er Maulschlüssel oder einen 8mm Inbusschlüssel und Schmierfett.


2.

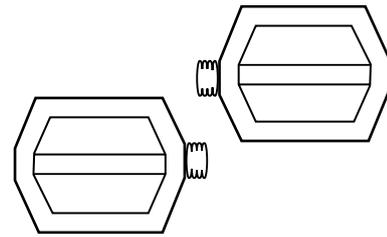

Pedalgewinde Identifizieren:

Prüfen Sie, welches Pedal für die rechte (R) und welches für die linke (L) Seite bestimmt ist. Das linke Pedal kann auch mit einer Riffelung gekennzeichnet sein.


3.

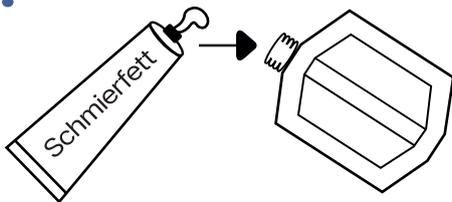

Schmierung des Gewindes:

Schmieren Sie das Gewinde des Pedals leicht mit einem Fahrradspezifischem Fett.



4.

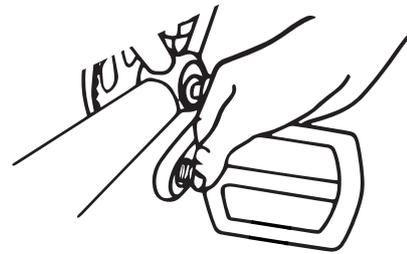

Pedal einsetzen:

Drehen Sie, das rechte Pedal (R) von Hand in den rechten Kurbelarm. Achten Sie darauf, es **im Uhrzeigersinn** einzudrehen.

5.

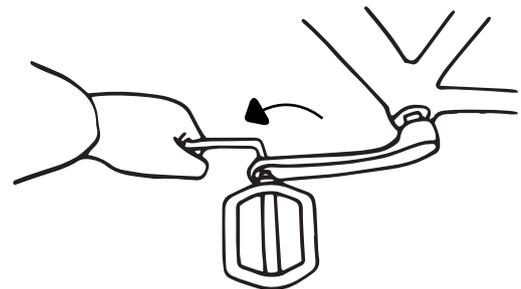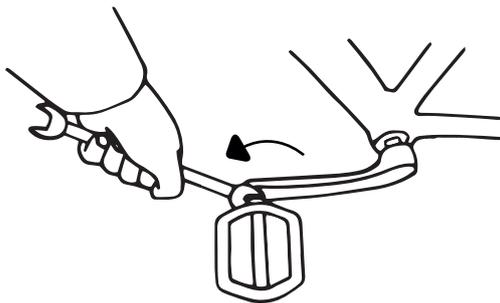

Pedal festziehen:

Verwenden Sie nun den Maul- oder Inbusschlüssel, um das Pedal festzuziehen. Achten Sie darauf, das Pedal fest, aber nicht zu fest anzuziehen, um das Gewinde nicht zu beschädigen.



WICHTIG: Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für das linke (L) Pedal. Beachten Sie, dass das linke Pedal **gegen den Uhrzeigersinn** eingedreht wird.

Überprüfen Sie beide Pedale auf festen Sitz. Drehen Sie die Kurbel ein paar Mal, um sicherzustellen, dass die Pedale richtig montiert sind und sich reibungslos drehen.